

## INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWORÓW DEKOMPRESYJNYCH DO CHŁODNI I MROŹNI


### Uwagi dotyczące montażu:

1. Montaż poziomy, w ścianie za pomocą wkrętów.
2. Uszczelnienie pomiędzy płytą chłodniczą a zaworem – pianą montażową i silikonem.
3. Usytuowanie poprzecznie do kierunku przepływu powietrza z chłodnic w pobliżu drzwi.
4. Wysokość montażu: elebar min. 30 [cm], maxi elebar min. 50 [cm] od sufitu lub podłogi.
5. Zasilanie elektryczne 230V zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym.
6. Nie wolno zastawiać ani ograniczać przepływu powietrza przez zawory dekompresyjne.


### UWAGA:

**NIEPRAWIDŁOWY KIERUNEK MONTAŻU ZAWORÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO ICH  
ZAMARZNIĘCIA I DO ROZSADZENIA LUB ZAPADNIĘCIA SIĘ OBUDOWY KOMORY**

### ELEBAR VDE BT 220/240V

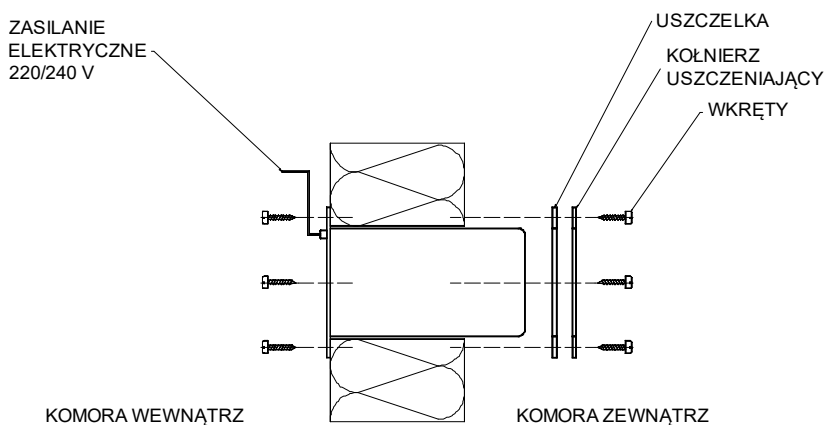

### MAXI ELEBAR VDE BT 220/240V

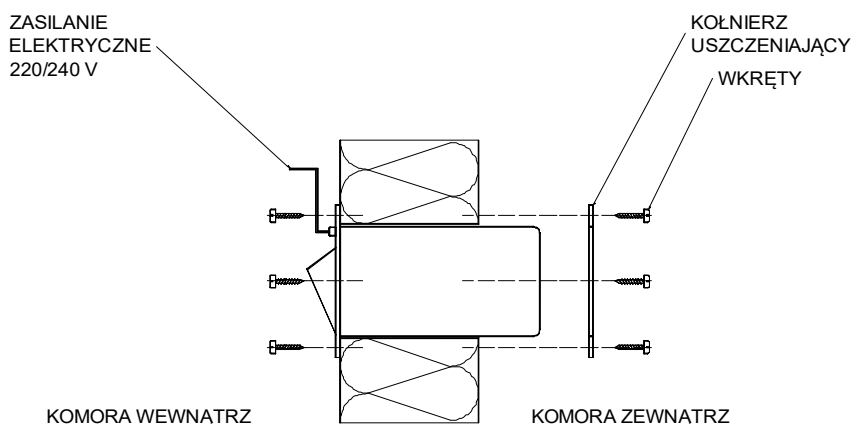

### Konserwacja okresowa:

Zaleca się czyszczenie wnętrza zaworów np. sprężonym powietrzem minimum 2 razy w ciągu roku. Omiatanie okolicy zaworów ze zgromadzonego szronu należy wykonywać w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku uszkodzenia grzałki należy bezwzględnie wymienić cały zawór.